



VANAF 2012

Ford Transit
Custom



Lees voor de installatie eerst
de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



1 Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur.



2 Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 55 cm van de onderste rand van de achterdeur. Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.*

Voor een eenvoudige bevestiging van binnen-uit van de montageplaat van de carrosserie, is het raadzaam om het standaard slot los te maken. Maak hiervoor gewoon de bevestigingsbouten los en verplaats het slothuis zonder het te demonteren. **Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.**


ZIJPORTIER



1 Verwijder de panelen van het zijportier en de zijkant. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 19 cm van de behuizing van de portiergeleider (zie detail foto).



2 Om de hellende rand van het zijportier te compenseren is het raadzaam de verticale as van de boormal van 6 mm te doen afwijken t.o.v. de rand aan de bovenzijde (zie afbeelding). Markeer de gaten van 9 mm.*

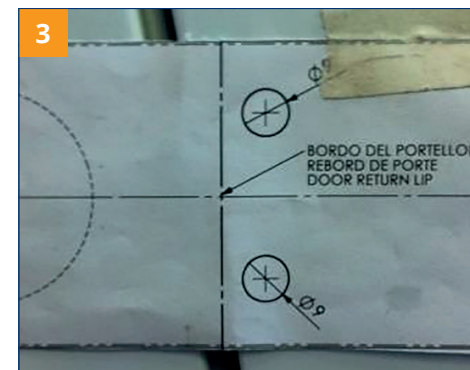

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.