



VANAF 2009

Ford Transit
Connect



Lees voor de installatie eerst
de algemene installatieprocedure


ACHTERDEUR




Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur.



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

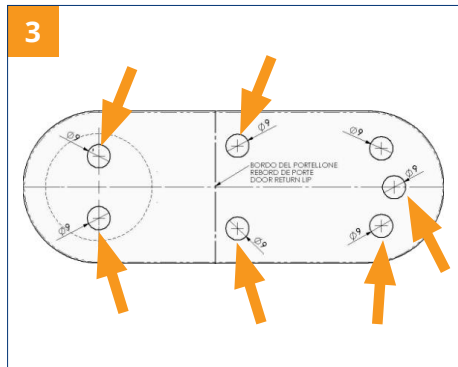


Markeer de gaten van 9 mm zoals getoond in de afbeelding. één van de gaten in de carrosserie komt tegen het binnenste plaatwerk. Om die reden moet u (als u de vierde pen M8 met de binnenmoer wilt monteren) het overblijvende plaatwerk verwijderen.

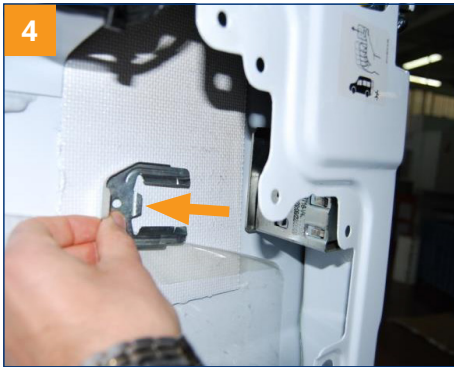

Om de montageplaat te kunnen plaatsen, moet het slot worden gedemonteerd. Verwijder hiervoor de vergrendeling (zie afbeelding).



Steek de sleutel in het slot en draai hem rechtsom.

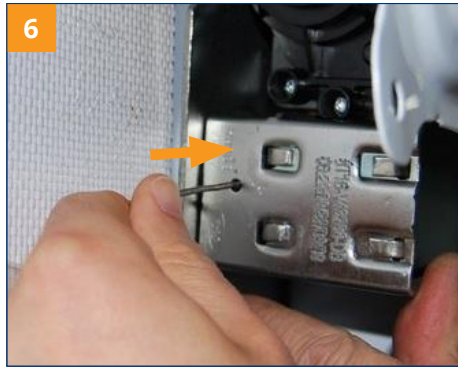

Steek een speld in het gaatje en druk in.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.

ACHTERDEUR



Zo wordt de veiligheidspal ingetrokken.




Draai de sleutel linksom en verwijder het slothuis.



Draai de bevestigingsbouten van het slot los.



Schroef de bovenste haak los. Verwijder tenslotte de kabel en de haak van binnenuit. Plaats het slot terug in de achterdeur.

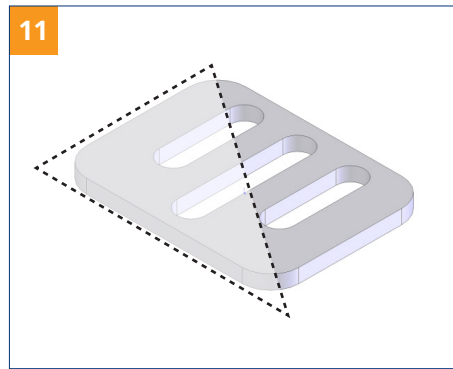

Pas de vorm van de montageplaat aan om hem in de achterdeur te kunnen plaatsen.



De hier uitgewerkte methode is niet bindend en sluit andere mogelijke methodes niet uit.

Voor de bevestiging van de haak kunt u de twee voorgeboorde schroefgaten gebruiken of kunt u de vorm van de montageplaat aanpassen zodat hij op het buitenste plaatwerk aansluit zonder de binnenstructuur met dubbel plaatwerk aan te tasten. U kunt ook het binnenste plaatwerk ombuigen door het van buitenaf bij te stellen.

Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.