



VANAF 2014

Ford Transit



Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur. Verwijder het plastic plaatje om de folie los te maken.




De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.



Voor een eenvoudige bevestiging van binnenuit van de montageplaat van de carrosserie, is het raadzaam om het standaard slot los te maken. Maak hiervoor gewoon de bevestigingsbouten los en verplaats het slothuis zonder het te demonteren. *Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.*

ZIJPORTIER

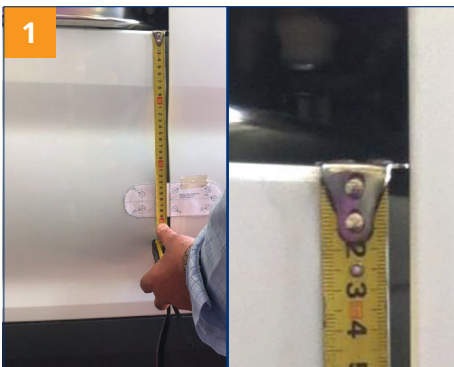

Verwijder de panelen van het zijportier en de zijkant. Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 26 cm van de behuizing van de portiergeleider (zie detail foto). Markeer de gaten van 9 mm.*



Gebruik voor de invoer van de montage-/sluitplaat van de haak in de opening een lamel die met tweezijdig kleefband is vastgemaakt. *Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.*

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.