

2008 T/M 2021 - 2E GENERATIE

Renault Kangoo  
Mercedes Citan

2019 T/M HEDEN  
Nissan NV250



Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR



Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur. Om het paneel te verwijderen moet u de handgreep losmaken zonder hem volledig te verwijderen.



Plaats vervolgens de boormal en boor de gaten. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op 57 cm van de onderste rand van de achterdeur. Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van het de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.\*



Voor een gemakkelijke toegang tot de montageplaats van het slot kunt u het standaard slot demonteren door het van het werkgebied te verplaatsen, zonder het volledig te verwijderen. **Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.**


ZIJPORTIER



Verwijder de zijpanelen en de panelen van het schuifportier.



Plaats de boormal. De as van de carrosserie bevindt zich op 4 cm van de rand van de portiergeleider (zie afbeelding). Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van het portier, zoals hierboven getoond. Markeer de 3 gaten van 9 mm zoals getoond in de afbeelding voor de bevestiging van de carrosserie.\*

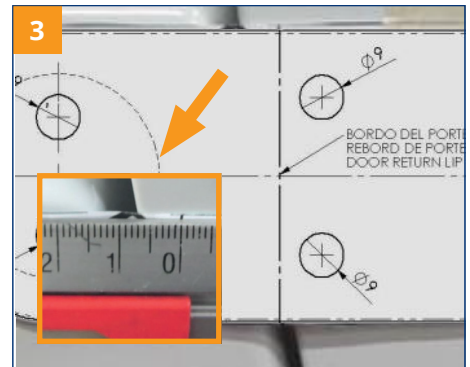

Het plaatwerk kan ook met slechts 3 pennen worden bevestigd (de twee op de rand en het tapeind met de moer vanaf de binnenkant met de montageplaat). Ter vervanging van het tapeind M8 kan ook de vierde bevestigingspen worden geplaatst; gebruik hiervoor een zeskant pen M8 (niet meegeleverd). **Ga verder met de stappen zoals beschreven in de algemene installatieprocedure.**

\* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.