



2007 - 2016

Citroën Jumpy
Fiat Scudo
Peugeot Expert



Lees voor de installatie eerst de algemene installatieprocedure

ACHTERDEUR




Verwijder de panelen van beide portieren van de achterdeur.



De getoonde positie is niet bindend en sluit andere mogelijke posities niet uit.

Plaats de boormal. De lengteas van de carrosserie bevindt zich op **53 cm** van de onderste rand van de achterdeur. Lijn de verticale as (gestippelde lijn) uit met de rand van de achterdeur. Markeer de gaten van 9 mm.

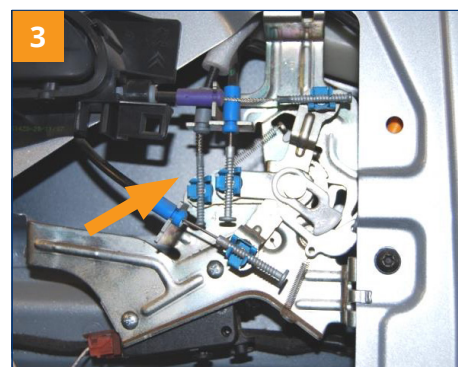

Ga voor het model met driepunts haaksloot als volgt te werk. Demonteer het achterdeurslot. Alvorens de uiteinden van de trekstangen los te maken (alleen voor model met bovenste en onderste portiervergrendeling) moet, om verwarring te voorkomen bij de daaropvolgende montage, de positie van elke stelschroef worden genoteerd en gemarkeerd. Gebruik tape om de positie te markeren.



Demonteer de binnenhandgreep. Duw naar rechts om hem uit de L-vormige haken te verwijderen.

* Let goed op bij het boren op de rand; controleer alvorens te boren of de kop van de pen M8 in de rand zit. Let bij het boren van het gat op de doorvoer van de noodkabel: boor alleen in het buitenste plaatwerk om de invoer van de kabel in het portier mogelijk te maken.